


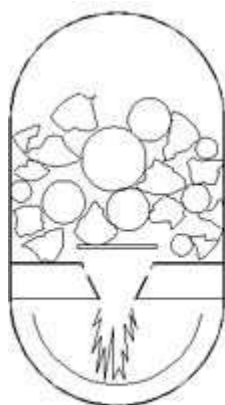


Richtig Heizen mit einem Holzvergaserkessel


- ☛ Holzvergaserkessel sind immer Volllastkessel.
- ☛ Nicht der Holzvergaserkessel heizt das Haus, sondern der Pufferspeicher.
- ☛ Pufferspeichergröße min. 55 Liter je KW, optimal sind 100 Liter je KW Nennleistung des Holzvergaserkessel.
- ☛ Die Holzlänge sollte immer dem Feuerraum angepasst sein. (Länge siehe Bedienungsanleitung des Kessels)
- ☛ Baumstämme nur gespalten verheizen.
- ☛ Die Kantenlänge des gespaltenen Holzes sollte max. 10 cm sein.
- ☛ Sollten größere Holzstücke dabei sein, dann die großen innen und die dünneren außen.
- ☛ Hohlbrand vermeiden.
- ☛ Die Holzfeuchte sollte max. 20 % betragen.
- ☛ Holz braucht Luft zum trocknen. (Nicht Luftdicht einpacken)
- ☛ Den Holzvergaserkessel regelmäßig reinigen.
- ☛ Wichtig, immer Bedienungsanleitung beachten.



Frontansicht

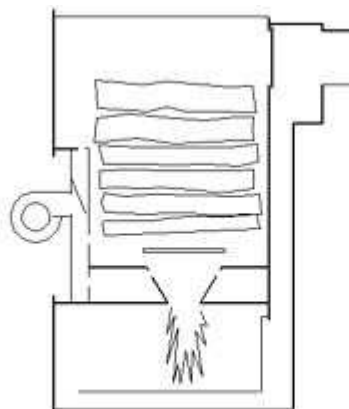

1 / 2m Holzstange

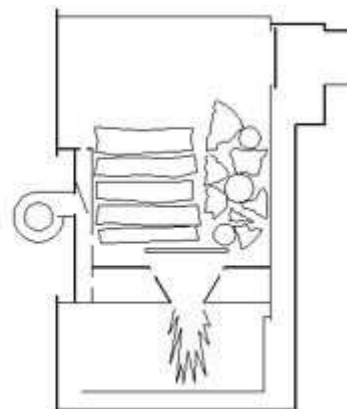

1 / 3m Holzstange

Ihr Bezirksschornsteinfegermeister berät Sie gerne - neutral und unabhängig.

Das Glück ist greifbar !!! - Ihr Schornsteinfeger ist der Experte für...

